

УТВЕРЖДАЮ

Директор ФГУП

"ВНИИМ им. Д.И Менделеева"

К.В.Гоголинский

" 25 " марта 2016 г.



ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ D1000

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

МП 2064-0112-2016

л.р. 64283-16

Руководитель лаборатории

ФГУП "ВНИИМ

им. Д.И Менделеева"

Пиастро

" 25 " 03 2016 г.

Санкт-Петербург
2016

Настоящая методика поверки распространяется на преобразователи измерительные модели D1000 (далее – преобразователи) и устанавливает объем и порядок первичной и периодической поверки.

При наличии соответствующего заявления от владельца средства измерений допускается проведение поверки отдельных каналов преобразователей в указанных в заявлении конкретных выбранных диапазонах.

Интервал между поверками - 3 года.

1. ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1.1 При проведении поверки должны быть выполнены операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1

Наименование операций	Номер пункта методики поверки
Внешний осмотр	7.1
Проверка документации	7.2
Проверка диапазонов и определение основной приведенной погрешности преобразования	7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7
Проверка соответствия ПО идентификационным данным	8
Оформление результатов поверки	9

2. СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1. При проведении поверки ИК должны быть применены следующие эталоны:

Калибратор универсальный Н4-17 в режимах:

- воспроизведение напряжения постоянного тока, предел 0,2 В, $\pm (0,002\%U_x + 0,0005\%U_n)$
предел 20 В, $\pm (0,002\%U_x + 0,0001\%U_n)$
- воспроизведение силы постоянного тока, предел 20 мА, $\pm (0,004 \% I + 0,0005 \% I_n)$,
- воспроизведение напряжения переменного тока в диапазоне частот от 0,1Гц до 50 кГц,
предел 20 В, $\pm (0,008 \% U + 0,0008 \%U_n)$.

(регистрационный № 46628-11)

Вольтметр универсальный цифровой GDM-78261,

- измерение напряжения постоянного тока, предел 100 В, $\pm (0,0045\%U_x + 0,0006\%U_n)$;
- измерение напряжения переменного тока, от 1 до 750 В, $\pm (0,12\%U_x + 0,05\%U_n)$
(регистрационный № 52669-13)

Магазин сопротивления Р4831, диапазон от 0 до 100 кОм, $\pm 0,02 \%$

(регистрационный № 38510-08)

Компаратор напряжений Р3003М1-1, от 0,1 до 100,0 В, класс точности 0,0005%,

(регистрационный № 7476-91);

Генератор сигналов специальной формы AFG72125, от 1 мГц до 25 МГц, $\pm 2 \cdot 10^{-5}$
(регистрационный № 53065-13)

Термометр стеклянный ТЛ-4, диапазон измерений от 0 до 50 °C, цена деления 0,1 °C.

Гигрометр ВИТ-2, диапазон измерения влажности от 0 до 100 % при температурах (15...40) °C, класс точности 1.

Барометр – анероид БАММ, диапазон измерений от 600 до 790 мм рт.ст.,
 $\pm 0,8$ мм рт.ст.

Примечание. Допускается использование других средств измерений, допущенных к применению в РФ и обеспечивающими необходимые диапазоны и точность измерений.

3. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

3.1. К поверке преобразователей допускаются лица, аттестованные в соответствии с ПР 50.2.012-94 "ГСИ. Порядок аттестации поверителей средств измерений", изучившие руководство по эксплуатации и настоящую методику, освоившие работу с преобразователями и используемыми эталонами.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. При выполнении операций поверки должны соблюдаться требования техники безопасности, регламентированные следующими документами:

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;
- Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.1.019-79, ГОСТ Р51350-99;
- Руководство по эксплуатации преобразователей

5. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

5.1. Условия поверки преобразователей:

- диапазон температуры окружающего воздуха, °C..... от 22 до 24
- относительная влажность воздуха, %. от 30 до 80
- диапазон атмосферного давления, кПа от 84 до 106

6. ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

6.1. Перед началом поверки следует изучить:

- руководство по эксплуатации преобразователей;
- руководства по эксплуатации эталонов и других технических средств, используемых при поверке;
- настоящую методику поверки.

6.2. Перед проведением поверки преобразователь и средства поверки должны быть подготовлены к работе в соответствии с указаниями раздела 4 Руководства по эксплуатации.

6.3 При подготовке к поверке преобразователи следует выдерживать в нормальных условиях не менее одного часа.

7. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1. Внешний осмотр.

7.1.1 При проведении внешнего осмотра преобразователей проверить отсутствие механических повреждений, а также наличие необходимых надписей на наружных панелях преобразователя.

Преобразователи, внешний вид которых не соответствует требованиям технической документации, к поверке не допускаются.

7.2 Проверка документации.

7.2.1 Проверить наличие эксплуатационной документации и свидетельств о поверке эталонных средств измерений, используемых при поверке преобразователей.

7.3 Проверка диапазонов преобразования силы постоянного тока и определение основной приведенной погрешности (преобразователи модификаций D1010S, D1010D, D1010S-046, D1010D-046, D1012Q, D1014, D1014D, D1020S, D1020D, D1022S, D1022D, D1052D, D1052S, D1053S, D1054S).

Определение погрешности выполняют не менее, чем в 5 точках $I_{вхi}$ каждого диапазона преобразования силы входного тока, равномерно распределенных в пределах

$$D_{I_{\text{вх}}} = (I_{\text{вх max}} - I_{\text{вх min}}),$$

где $I_{\text{вх min}}$, $I_{\text{вх max}}$ – нижний и верхний пределы диапазона преобразования силы входного тока. При этом рекомендуется выбирать точки, соответствующие

$$I_{\text{вх min}} + (0,05; 0,25; 0,5; 0,75; 0,95) D_{I_{\text{вх}}}.$$

- для каждого значения $I_{\text{вх i}}$ рассчитывают номинальные значения выходного сигнала преобразователей ($I_{\text{вых nom i}}$ или $U_{\text{вых nom i}}$) в виде

$$I_{\text{вых nom i}} = I_{\text{вых min}} + (0,05; 0,25; 0,5; 0,75; 0,95) D_{I_{\text{вых}}};$$

$$U_{\text{вых nom i}} = U_{\text{вых min}} + (0,05; 0,25; 0,5; 0,75; 0,95) D_{U_{\text{вых}}},$$

где $D_{I_{\text{вых}}} = (I_{\text{вых max}} - I_{\text{вых min}})$; $D_{U_{\text{вых}}} = (U_{\text{вых max}} - U_{\text{вых min}})$,

$I_{\text{вых min}}$, $I_{\text{вых max}}$ – нижний и верхний пределы диапазона силы выходного тока;

$U_{\text{вых min}}$, $U_{\text{вых max}}$ – нижний и верхний пределы диапазона выходного напряжения;

- на вход проверяемого преобразователя подключают калибратор универсальный Н4-17 в режиме воспроизведения силы постоянного тока;

- на Н4-17 последовательно устанавливают выбранные значения силы входного тока $I_{\text{вх i}}$;

- при конфигурации преобразователя с выходным сигналом в виде силы постоянного тока к выходу преобразователя подключают магазин сопротивления Р4831, к клеммам которого подсоединен вольтметр универсальный цифровой GDM-78261;

- на магазине сопротивления Р4831 устанавливают $R = 600 \Omega$;

- вольтметром GDM-78261 измеряют падение напряжения $U_{\text{вых i}}$ на магазине сопротивления Р4831;

- вычисляют значение силы выходного тока $I_{\text{вых изм i}}$ по формуле:

$$I_{\text{вых изм i}} = U_{\text{вых i}} / R$$

- определяют основную приведенную погрешность преобразования в i -той точке по формуле

$$\gamma_{I_i} = 100 (I_{\text{вых изм i}} - I_{\text{вых nom i}}) / (I_{\text{вых max}} - I_{\text{вых min}}) \%$$

- при конфигурации преобразователя с выходным сигналом в виде напряжения постоянного тока к выходу преобразователя подключают вольтметр GDM-78261 и измеряют выходное напряжение преобразователя $U_{\text{вых изм i}}$;

- определяют основную приведенную погрешность преобразования в i -той точке по формуле

$$\gamma_{U_i} = 100 (U_{\text{вых изм i}} - U_{\text{вых nom i}}) / (U_{\text{вых max}} - U_{\text{вых min}}) \%$$

Преобразователи считаются прошедшими поверку с положительными результатами, если ни одно из полученных значений γ_{I_i} и γ_{U_i} не превосходит (по абсолютной величине) допускаемых пределов приведенной погрешности на всех диапазонах преобразования.

7.4 Проверка диапазонов преобразования напряжения постоянного тока (в том числе - сигналов от термопар) и определение основной приведенной погрешности (преобразователи модификаций D1052D, D1052S, D1053S, D1063S, D1064S, D1072D, D1072S, D1073S, D1010S-054, D1010S-056, D1010S-057).

Определение погрешности выполняют не менее, чем в 5 точках $U_{\text{вх i}}$ каждого диапазона преобразования входного напряжения постоянного тока, равномерно распределенных в пределах

$$D_{U_{\text{вх}}} = (U_{\text{вх max}} - U_{\text{вх min}}),$$

где $U_{\text{вх min}}$, $U_{\text{вх max}}$ – нижний и верхний пределы диапазона преобразования входного напряжения. При этом рекомендуется выбирать точки, соответствующие $U_{\text{вх min}} + (0,05; 0,25; 0,5; 0,75; 0,95) D_{U_{\text{вх}}}$.

- для каждого значения $U_{\text{вх i}}$ рассчитывают номинальные значения выходного сигнала преобразователей ($I_{\text{вых nom i}}$ или $U_{\text{вых nom i}}$) в виде

$$I_{\text{вых nom i}} = I_{\text{вых min}} + (0,05; 0,25; 0,5; 0,75; 0,95) D_{I_{\text{вых}}};$$

$$U_{\text{вых nom i}} = U_{\text{вых min}} + (0,05; 0,25; 0,5; 0,75; 0,95) D_{U_{\text{вых}}},$$

где $D_{I_{\text{вых}}} = (I_{\text{вых max}} - I_{\text{вых min}})$; $D_{U_{\text{вых}}} = (U_{\text{вых max}} - U_{\text{вых min}})$,

$I_{\text{вых min}}$, $I_{\text{вых max}}$ – нижний и верхний пределы диапазона силы выходного тока;

$U_{\text{вых min}}$, $U_{\text{вых max}}$ – нижний и верхний пределы диапазона выходного напряжения;

- на вход проверяемого преобразователя подключают калибратор универсальный Н4-17 в режиме воспроизведения напряжения постоянного тока;

- на Н4-17 последовательно устанавливают выбранные значения напряжения $U_{\text{вх}}$;

- при конфигурации преобразователя с выходным сигналом в виде силы постоянного тока к выходу преобразователя подключают магазин сопротивления Р4831, к клеммам которого подсоединен компаратор напряжений Р3003М1-1;

- на магазине сопротивления Р4831 устанавливают $R = 600 \Omega$;

- компаратором напряжений Р3003М1-1 измеряют падение напряжения $U_{\text{вых i}}$ на магазине сопротивления Р4831;

- вычисляют значение силы выходного тока $I_{\text{вых изм i}}$ по формуле:

$$I_{\text{вых изм i}} = U_{\text{вых i}} / R$$

- определяют основную приведенную погрешность преобразования в i -той точке по формуле

$$\gamma_{Ii} = 100 (I_{\text{вых изм i}} - I_{\text{вых ном i}}) / (I_{\text{вых max}} - I_{\text{вых min}}) \%$$

- при конфигурации преобразователя с выходным сигналом в виде напряжения постоянного тока к выходу преобразователя подключают компаратор напряжений Р3003М1-1 и измеряют выходное напряжение преобразователя $U_{\text{вых изм i}}$;

- определяют основную приведенную погрешность преобразования в i -той точке по формуле

$$\gamma_{Ui} = 100 (U_{\text{вых изм i}} - U_{\text{вых ном i}}) / (U_{\text{вых max}} - U_{\text{вых min}}) \%$$

Преобразователи считаются прошедшими поверку с положительными результатами, если ни одно из полученных значений γ_{Ii} и γ_{Ui} не превосходит (по абсолютной величине) допускаемых пределов приведенной погрешности на всех диапазонах преобразования.

7.5 Проверка диапазонов преобразования сопротивления (в том числе – сигналов от термопреобразователей сопротивления) и определение основной приведенной погрешности (преобразователи модификаций D1072D, D1072S, D1073S).

Определение погрешности выполняют не менее, чем в 5 точках $R_{\text{вх}}$ каждого диапазона преобразования сопротивления, равномерно распределенных в пределах

$D_{R_{\text{вх}}} = (R_{\text{вх max}} - R_{\text{вх min}})$, где $R_{\text{вх min}}$, $R_{\text{вх max}}$ – нижний и верхний пределы диапазона преобразования сопротивления. При этом рекомендуется выбирать точки, соответствующие $R_{\text{вх min}} + (0,05; 0,25; 0,5; 0,75; 0,95) D_{R_{\text{вх}}}$.

- для каждого значения $R_{\text{вх i}}$ рассчитывают номинальные значения выходного сигнала преобразователей ($I_{\text{вых ном i}}$ или $U_{\text{вых ном i}}$) в виде

$$I_{\text{вых ном i}} = I_{\text{вых min}} + (0,05; 0,25; 0,5; 0,75; 0,95) D_{I_{\text{вых}}};$$

$$U_{\text{вых ном i}} = U_{\text{вых min}} + (0,05; 0,25; 0,5; 0,75; 0,95) D_{U_{\text{вых}}},$$

где $D_{I_{\text{вых}}} = (I_{\text{вых max}} - I_{\text{вых min}})$; $D_{U_{\text{вых}}} = (U_{\text{вых max}} - U_{\text{вых min}})$,

$I_{\text{вых min}}, I_{\text{вых max}}$ – нижний и верхний пределы диапазона силы выходного тока;

$U_{\text{вых min}}, U_{\text{вых max}}$ – нижний и верхний пределы диапазона выходного напряжения;

- на вход проверяемого преобразователя подключают магазин сопротивления Р4831 №1;

- на Р4831 №1 последовательно устанавливают выбранные значения сопротивления $R_{\text{вх i}}$;

- при конфигурации преобразователя с выходным сигналом в виде силы постоянного тока к выходу преобразователя подключают магазин сопротивления Р4831 №2, к клеммам которого подсоединен мультиметр В7-64/1;

- на магазине сопротивления Р4831 №2 устанавливают $R = 600 \Omega$;

- вольтметром GDM-78261 измеряют падение напряжения $U_{\text{вых i}}$ на магазине сопротивления Р4831 №2;

- вычисляют значение силы выходного тока $I_{\text{вых изм i}}$ по формуле:

$$I_{\text{вых изм } i} = U_{\text{вых изм } i}/R$$

- определяют основную приведенную погрешность преобразования в i -той точке по формуле

$$\gamma_{Ii} = 100 (I_{\text{вых изм } i} - I_{\text{вых ном } i}) / (I_{\text{вых max}} - I_{\text{вых min}}) \%$$

- при конфигурации преобразователя с выходным сигналом в виде напряжения постоянного тока к выходу преобразователя подключают вольтметр GDM-78261 и измеряют выходное напряжение преобразователя $U_{\text{вых изм } i}$;
- определяют основную приведенную погрешность преобразования в i -той точке по формуле

$$\gamma_{Ui} = 100 (U_{\text{вых изм } i} - U_{\text{вых ном } i}) / (U_{\text{вых max}} - U_{\text{вых min}}) \%$$

Преобразователи считаются прошедшими поверку с положительными результатами, если ни одно из полученных значений γ_{Ii} и γ_{Ui} не превосходит (по абсолютной величине) допускаемых пределов приведенной погрешности на всех диапазонах преобразования.

7.6 Проверка диапазонов преобразования частотно-импульсных сигналов и определение основной приведенной погрешности (преобразователи модификаций D1060S).

Определение погрешности выполняют не менее, чем в 5 точках $F_{\text{вх } i}$ каждого диапазона преобразования частоты следования импульсов, равномерно распределенных в пределах

$$D_{F_{\text{вх}}} = (F_{\text{вх max}} - F_{\text{вх min}}),$$

где $F_{\text{вх min}}$, $F_{\text{вх max}}$ – нижний и верхний пределы диапазона преобразования частоты. При этом рекомендуется выбирать точки, соответствующие $F_{\text{вх min}} + (0,05; 0,25; 0,5; 0,75; 0,95) D_{F_{\text{вх}}}$.

- для каждого значения $F_{\text{вх } i}$ рассчитывают номинальные значения выходного сигнала преобразователей ($I_{\text{вых ном } i}$ или $U_{\text{вых ном } i}$) в виде

$$I_{\text{вых ном } i} = I_{\text{вых min}} + (0,05; 0,25; 0,5; 0,75; 0,95) D_{I_{\text{вых}}};$$

$$U_{\text{вых ном } i} = U_{\text{вых min}} + (0,05; 0,25; 0,5; 0,75; 0,95) D_{U_{\text{вых}}},$$

где $D_{I_{\text{вых}}} = (I_{\text{вых max}} - I_{\text{вых min}})$; $D_{U_{\text{вых}}} = (U_{\text{вых max}} - U_{\text{вых min}})$,

$I_{\text{вых min}}, I_{\text{вых max}}$ – нижний и верхний пределы диапазона силы выходного тока;

$U_{\text{вых min}}, U_{\text{вых max}}$ – нижний и верхний пределы диапазона выходного напряжения;

- на вход проверяемого преобразователя подключают генератор сигналов специальной формы AFG72125;

- на генераторе AFG72125 последовательно устанавливают выбранные значения частоты следования импульсов $F_{\text{вх } i}$;

- при конфигурации преобразователя с выходным сигналом в виде силы постоянного тока к выходу преобразователя подключают магазин сопротивления Р4831, к клеммам которого подсоединен вольтметр GDM-78261;

- на магазине сопротивления Р4831 устанавливают $R = 600 \Omega$;

- вольтметром GDM-78261 измеряют падение напряжения $U_{\text{вых } i}$ на магазине сопротивления Р4831;

- вычисляют значение силы выходного тока $I_{\text{вых изм } i}$ по формуле:

$$I_{\text{вых изм } i} = U_{\text{вых изм } i}/R$$

- определяют основную приведенную погрешность преобразования в i -той точке по формуле

$$\gamma_{Ii} = 100 (I_{\text{вых изм } i} - I_{\text{вых ном } i}) / (I_{\text{вых max}} - I_{\text{вых min}}) \%$$

- при конфигурации преобразователя с выходным сигналом в виде напряжения постоянного тока к выходу преобразователя подключают вольтметр GDM-78261 и измеряют выходное напряжение преобразователя $U_{\text{вых изм } i}$;

- определяют основную приведенную погрешность преобразования в i -той точке по формуле

$$\gamma_{Ui} = 100 (U_{\text{вых изм } i} - U_{\text{вых ном } i}) / (U_{\text{вых max}} - U_{\text{вых min}}) \%$$

Преобразователи считаются прошедшими поверку с положительными результатами, если ни одно из полученных значений γ_{I_i} и γ_{U_i} не превосходит (по абсолютной величине) допускаемых пределов приведенной погрешности на всех диапазонах преобразования.

7.7 Проверка диапазона преобразования напряжения переменного тока и определение основной приведенной погрешности (преобразователи модификаций D1062S).

Определение погрешности выполняют не менее, чем в 5 точках U_{bx_i} диапазона преобразования входного напряжения переменного тока, равномерно распределенных в пределах

$$D_{U_{bx}} = (U_{bx\ max} - U_{bx\ min}),$$

где $U_{bx\ min}$, $U_{bx\ max}$ – нижний и верхний пределы диапазона преобразования входного напряжения.

При этом рекомендуется выбирать точки U_{bx_i} , соответствующие

$$U_{bx\ min} + (0,05; 0,25; 0,5; 0,75; 0,95) D_{U_{bx}},$$

- для каждого значения U_{bx_i} рассчитывают номинальные значения выходного сигнала преобразователей ($U_{vых\ nom\ i}$) в виде

$$U_{vых\ nom\ i} = U_{vых\ min} + (0,05; 0,25; 0,5; 0,75; 0,95) D_{U_{vых}},$$

где $D_{U_{vых}} = (U_{vых\ max} - U_{vых\ min})$;

$U_{vых\ min}$, $U_{vых\ max}$ – нижний и верхний пределы диапазона выходного напряжения;

- на вход проверяемого преобразователя подключают калибратор универсальный Н4-17 в режиме воспроизведения напряжения переменного тока.

- на Н4-17 последовательно устанавливают выбранные значения напряжения U_{bx} с частотой 50 Гц.

- к выходу преобразователя подключают вольтметр GDM-78261 и измеряют выходное напряжение преобразователя $U_{vых\ изм\ i}$;

- определяют основную приведенную погрешность преобразования в i -той точке по формуле

$$\gamma_{U_i} = 100 (U_{vых\ изм\ i} - U_{vых\ nom\ i}) / (U_{vых\ max} - U_{vых\ min}) \%,$$

Повторяют операции по п.7.7 для частот 500 Гц, 1,0 кГц, 10 кГц и 20 кГц при уровне входного сигнала, равном ($U_{bx\ min} + 0,5 D_{U_{bx}}$).

Преобразователи считаются прошедшими поверку с положительными результатами, если ни одно из полученных значений γ_{U_i} не превосходит (по абсолютной величине) допускаемых пределов приведенной погрешности преобразования.

8. ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ ПО ИДЕНТИФИКАЦИОННЫМ ДАННЫМ

Определение номера микропрограммной версии программного обеспечения преобразователя выполняется в следующей последовательности:

1. Откройте на РС сервисную программу SWC1090. Подсоедините преобразователь к РС и прочтайте данные о преобразователе через СОМ-порт (кнопка п. 1 в верхней части окна или ключ F1). Затем переместите курсор на "Model" (наименование преобразователя) в правом нижнем поле окна, после чего появится версия программного обеспечения рядом с курсором в строке состояния (рисунок 1).

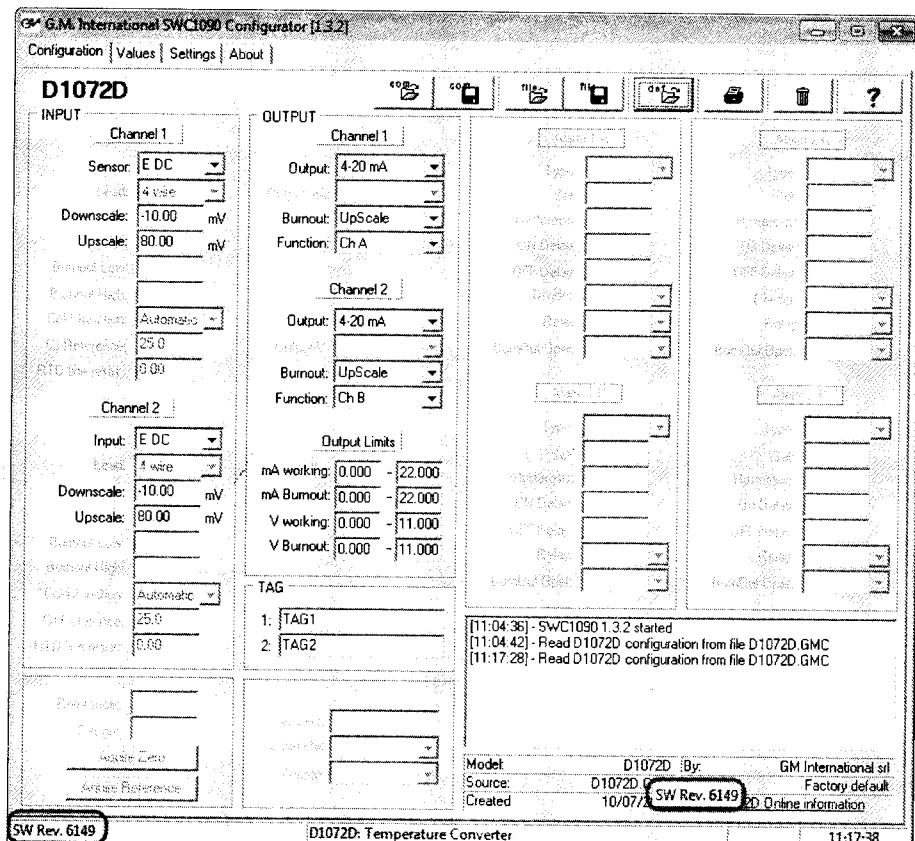


Рисунок 1

Номер версии программного обеспечения преобразователей имеет двойную кодификацию. В окне он визуализируется в десятичном коде (обведен красной рамкой).

2. Чтобы расшифровать номер версии преобразователя, надо преобразовать десятичный код в шестнадцатеричный. Последние две цифры полученного шестнадцатиричного кода надо снова преобразовать в десятичный. Полученное таким образом число является номером версии программного обеспечения встроенного ПО преобразователя.

Например, в десятичном коде в окне сервисной программы SWC1090 визуализируется значение "SW Rev. 6149" (где "6149" – в десятичном коде). Этот код следует преобразовать в шестнадцатеричный. В результате получим число "1805" (в шестнадцатиричном коде). Преобразуем последние две цифры шестнадцатиричного кода "05" в десятичный и получим "5". Таким образом, номер версии программного обеспечения преобразователя – "5".

Результаты проверки идентификационных данных встроенного ПО преобразователей считаются положительными, если идентификационные номера и номера версий соответствуют приведенным в таблице 2.

Примечание: у преобразователей моделей D1010S (D); D1010S (D)-046; D1010S-054;

D1010S-056; D1010S-057; D1014S(D); D1020S(D); D1022S(D); D1012Q; D1062S; D1063S
встроенное ПО отсутствует.

Таблица 2

Идентификационные данные (признаки)	Значения
Идентификационный номер ВПО преобразователей	
SOFTWARE NUMBER D1052S	10
SOFTWARE NUMBER D1052D	10
SOFTWARE NUMBER D1053S	10
SOFTWARE NUMBER D1054S	16
SOFTWARE NUMBER D1060S	13
SOFTWARE NUMBER D1064S	28
SOFTWARE NUMBER D1072D	24
SOFTWARE NUMBER D1072S	24
SOFTWARE NUMBER D1073S	24
Номер версии ВПО преобразователей	
SOFTWARE REVISION D1052S	2
SOFTWARE REVISION D1052D	2
SOFTWARE REVISION D1053S	2
SOFTWARE REVISION D1054S	2
SOFTWARE REVISION D1060S	0
SOFTWARE REVISION D1064S	0
SOFTWARE REVISION D1072D	5
SOFTWARE REVISION D1072S	5
SOFTWARE REVISION D1073S	5
Цифровой идентификатор ВПО	не вычисляется

9. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

9.1. При положительных результатах поверки преобразователя оформляется свидетельство о поверке. К свидетельству прилагаются протоколы с результатами поверки.

9.2. При отрицательных результатах поверки преобразователя свидетельство о предыдущей поверке аннулируется и выдается извещение о непригодности.

9.3 Знак поверки с целью обеспечения его сохранности при эксплуатации преобразователей наносится на свидетельства о поверке.