

## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система измерений количества пропилена ООО «ЗапСибНефтехим»  
ООО «СИБУР»

### Назначение средства измерений

Система измерений количества пропилена ООО «ЗапСибНефтехим» ООО «СИБУР» (далее – СИКП) предназначена для измерений массового расхода и массы пропилена.

### Описание средства измерений

Принцип действия СИКП основан на непрерывном измерении, преобразовании и обработке при помощи системы обработки информации (далее – СОИ) входных сигналов (импульсных, аналоговых), поступающих по измерительным каналам от преобразователей массового расхода, давления, температуры.

Конструктивно СИКП состоит из:

- блока измерительных линий № 1 (далее – БИЛ № 1), состоящего из одной рабочей измерительной линии (DN 150) и одной резервно-контрольной измерительной линии (DN 150);
- блока измерительных линий № 2 (далее – БИЛ № 2), состоящего из одной рабочей измерительной линии (DN 50) и одной резервно-контрольной измерительной линии (DN 50);
- входного и выходного коллекторов;
- блок-бокса;
- СОИ.

Состав средств измерений, применяемых в качестве первичных измерительных преобразователей, представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Состав средств измерений, применяемых в качестве первичных измерительных преобразователей

Наименование	Регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений	Количество
Расходомер массовый Promass с первичным преобразователем расхода (датчиком) Promass F и электронным преобразователем 83 (далее – Promass 83F)	15201-11	4
Преобразователь давления измерительный Cerabar S (PMP) модели Cerabar S PMP71	41560-09	2
Преобразователь давления измерительный Cerabar S (PMP) модели Cerabar S PMP75	41560-09	2
Термопреобразователь сопротивления платиновый серии TR модели TR61	49519-12	4
Преобразователь измерительный серии iTEMP TMT модели TMT82	57947-14	4

Состав СОИ представлен в таблице 2.

Таблица 2 – Состав СОИ

Наименование	Регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений	Количество
Комплекс измерительно-вычислительный расхода и количества жидкостей и газов «АБАК+»	52866-13	2
Преобразователь измерительный тока и напряжения с гальванической развязкой (барьеры искрозащиты) серии К модели KFD2-STC4-Ex1.20	22153-14	8

Основные функции СИКП:

- измерение массового расхода (массы), давления, температуры пропиленана;
- формирование отчетов, архивирование, хранение и передача на операторскую станцию измеренных и вычисленных значений;
- проведение контроля метрологических характеристик рабочего массомера по резервно-контрольному;
- защита системной информации от несанкционированного доступа.

Пломбирование Promass 83F, входящих в состав СИКП, осуществляется с помощью пластмассовой (свинцовой) пломбы и контровочной проволоки, пропущенной через отверстия шпильки, расположенной на фланце. Схема пломбировки от несанкционированного доступа приведена на рисунке 1.

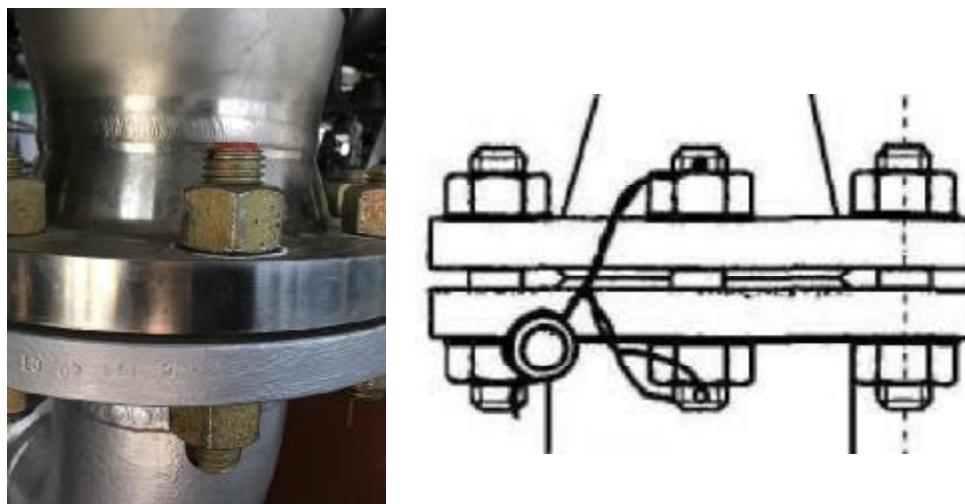


Рисунок 1 – Схема пломбировки Promass 83F

### Программное обеспечение

Программное обеспечение (далее – ПО) СИКП обеспечивает реализацию функций СИКП.

ПО СИКП защищено от несанкционированного доступа, изменения алгоритмов и установленных параметров путем введения пароля, ведения доступного только для чтения журнала событий и пломбированием соответствующих конструктивов и блоков.

Уровень защиты ПО «высокий» в соответствии с Р 50.2.077–2014.

Идентификационные данные ПО СИКП приведены в таблице 3 и 4.

Таблица 3 – Идентификационные данные ПО СИКП

Идентификационные данные (признаки)	Значение		
	Идентификационное наименование ПО	Abak.bex	ngas2015.bex
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.0	1.0	1.0
Цифровой идентификатор ПО	4069091340	3133109068	3354585224

Таблица 4 – Идентификационные данные ПО СИКП

Идентификационные данные (признаки)	Значение		
	Идентификационное наименование ПО	mi3548.bex	ttriso.bex
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.0	1.0	1.0
Цифровой идентификатор ПО	2333558944	1686257056	2555287759

### Метрологические и технические характеристики

Таблица 5 – Метрологические характеристики СИКП

Наименование характеристики	Значение
Диапазон измерений массового расхода пропилена через БИЛ № 1, кг/ч	от 9000 до 90000
Диапазон измерений массового расхода пропилена через БИЛ № 2, кг/ч	от 2000 до 8000
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений массового расхода (массы) пропилена, %	±0,25
Пределы допускаемой основной приведенной к диапазону измерений погрешности преобразования входного аналогового сигнала силы постоянного тока от 4 до 20 мА, %	±0,14

Таблица 6 – Основные технические характеристики СИКП БИЛ № 1

Наименование характеристики	Значение
Температура пропилена, °С	от -39 до +40
Избыточное давление пропилена, МПа	4,0
Параметры электрического питания: В - напряжение переменного тока силового оборудования, - напряжение переменного тока, В - частота переменного тока, Гц	380 <sup>+38</sup> <sub>-57</sub> 220 <sup>+22</sup> <sub>-33</sub> 50±1
Условия эксплуатации: - температура окружающей среды в блок-боксе, °С - относительная влажность, % - атмосферное давление, кПа	от +5 до +30 не более 80, без конденсации влаги от 84,0 до 106,7

Таблица 7 – Основные технические характеристики СИКП БИЛ № 2

Наименование характеристики	Значение
Температура пропилена, °С	от -50 до +40
Избыточное давление пропилена, МПа	от 2,1 до 2,9
Параметры электрического питания: В - напряжение переменного тока силового оборудования, - напряжение переменного тока, В - частота переменного тока, Гц	380 <sup>+38</sup> <sub>-57</sub> 220 <sup>+22</sup> <sub>-33</sub> 50±1

*Продолжение таблицы 7*

Наименование характеристики	Значение
Условия эксплуатации: - температура окружающей среды в блок-боксе, °С - относительная влажность, % - атмосферное давление, кПа	от +5 до +30 не более 80, без конденсации влаги от 84,0 до 106,7

**Знак утверждения типа**

наносится на титульный лист паспорта по центру типографским способом.

**Комплектность средства измерений**

Таблица 8 – Комплектность СИКП

Наименование	Обозначение	Количество
Система измерений количества пропилена ООО «ЗапСибНефтехим» ООО «СИБУР», заводской № 2420-17	–	1 шт.
Паспорт	7780-2016-782-7176 ПС	1 экз.
Методика поверки	МП 0708/1-311229-2019	1 экз.

**Поверка**

осуществляется по документу МП 0708/1-311229-2019 «Государственная система обеспечения единства измерений. Система измерений количества пропилена ООО «ЗапСибНефтехим» ООО «СИБУР». Методика поверки», утвержденному ООО Центр Метрологии «СТП» 7 августа 2019 г.

Основные средства поверки:

- средства измерений в соответствии с документами на поверку средств измерений, входящих в состав СИКП;

- калибратор многофункциональный МСх-R модификации МС5-R-IS (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений 22237-08).

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемого СИКП с требуемой точностью.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке СИКП.

**Сведения о методиках (методах) измерений**

«Государственная система обеспечения единства измерений. Расход и масса пропилена. Методика измерений системой измерений количества и показателей качества пропилена ООО «ЗапСибНефтехим» ООО «СИБУР», регистрационный номер по Федеральному реестру методик измерений ФР.1.29.2019.33024.

**Нормативные документы, устанавливающие требования к системе измерений количества ООО «ЗапСибНефтехим» ООО «СИБУР»**

Приказ Росстандарта № 256 от 7 февраля 2018 года «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений массы и объема жидкости в потоке, объема жидкости и вместимости при статических измерениях, массового и объемного расходов жидкости»

ГОСТ Р 8.596–2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения

**Изготовитель**

Закрытое акционерное общество Научно-инженерный центр «ИНКОМСИСТЕМ»  
(ЗАО НИЦ «ИНКОМСИСТЕМ»)

ИНН 1660002574

Адрес: 420095, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Восстания, 100, корп.13

Юридический адрес: 420029, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пионерская, 17

Телефон: (843) 212-50-10, факс: (843) 212-50-20

Web-сайт: <http://www.incomsystem.ru>

E-mail: [marketing@incomsystem.ru](mailto:marketing@incomsystem.ru)

**Испытательный центр**

Общество с ограниченной ответственностью Центр Метрологии «СТП»

Адрес: 420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Петербургская, д. 50, корп. 5, офис 7

Телефон: (843) 214-20-98, факс: (843) 227-40-10

Web-сайт: <http://www.ooostp.ru>

E-mail: [office@ooostp.ru](mailto:office@ooostp.ru)

Регистрационный номер RA.RU.311229 в реестре аккредитованных лиц в области обеспечения единства измерений Росаккредитации.

Заместитель

Руководителя Федерального  
агентства по техническому  
регулированию и метрологии

А.В. Кулешов

М.п.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019 г.